

Hey'di Spesial

Færdige produkter på cementbasis
- til tætning mod vandgennemslag
og fugtighed i alle typer murværk - også fjeld.

Hey'di Spesial består af 3 produkter

Sement 1
Sement X
Forseglingsvæske

Produkterne indgår i en enkel tætningsproces, som udført korrekt altid vil give en permanent vandtæt flade.

Frengangsmåden er beskrevet på bagsiden. **Hey'di Spesial** benyttes på beton, alle typer murværk og fjeld.

Benyt altid gummihandsker og beskyttelsesbriller. Til påføring af **Hey'di Spesial** kræves der murerkost (svummekost), pensel og blandebeholder.

Anvendelse ved store lækager - Udstrømmende vand

Før Hey'di-Spesial-processen udføres, benyttes **Sement X** til at stoppe vand, der sprøjter eller strømmer ud.

Frengangsmåden er som følger:

- Området omkring lækagen behandles med huggeværktøj. Løse stykker, slam etc. fjernes.
- En håndfuld **Sement X** presses på og gnides mod lækagen.

Ved kontakt med vand hærder Sement X i løbet af få sekunder, så vandstrømmen stoppes øjeblikkeligt.

Er vandstrømmen så kraftig, at pulveret vaskes ud af hånden, før man får det placeret i lækagen, kan man gå frem på følgende måder:

Alt. 1 Fugt en tot tvist el.lign. med vand, rul den i tør Sement X og pres den umiddelbart ind i lækagen med en pind eller et andet redskab. Lækagen påføres derefter mere **Sement X** med hånden.

Alt. 2 Bland **Sement X** med vand og form massen til en bold med hænderne. Når bolden bliver varm, efter 30 - 60 sekunder, presses den hurtigt og hårdt ind i lækagen, hvorefter den påføres mere **Sement X** med hånden. Der skal arbejdes hurtigt, så **Sement X** ikke størkner i bøtten.

Vand, der sprøjter ud under højt tryk, tættes på 7 sekunder med **Hey'di Sement X**




Billede 1

Tag en håndfuld **Sement X** i hånden. Brug gummihandsker. Pres pulveret mod lækagen. Mød vandstrømmen nedefra med en hurtig bevægelse.



Billede 2

Grnid hånden over lækagen. Påfør mere pulver, så overfladen bliver tør.

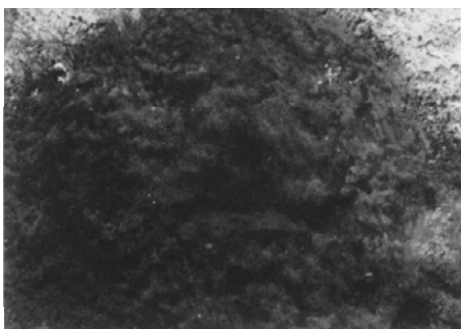

Billede 3

Når vandstrømmen er stoppet, udføres hele Hey'di-Spesial-processen som beskrevet på bagsiden.

Side 2

ARBEJDSBESKRIVELSE

Forbehandling

Fladen rengøres grundigt. Maling, kalk, løs puds, asfalt og lign. fjernes. Underlaget skal være fast. Løse fuger repareres med mørtel.

Ved lækager i vinklen mellem gulv/væg bør gulvet hugges op ca. 10 cm ud fra væggen, 1 - 2 cm dybt, og væggen ligeledes i ca. 5 cm højde. Vandførende revner eller sprækker bør "åbnes" - hug en fuge op i en bredde af nogle cm og en dybde på 1 cm. Glatte betonflader bør bearbejdes med spidshammer eller sandblæses, før de behandles med Hey'di Spesial, så der opnås en god vedhæftning mellem tætning og beton.

Før **Hey'di Spesial** påføres, skal overfladen forvandes med rigelige mængder vand. Stærkt sugende underlag bør fugtes med vand flere gange. Lad vandet trække ned i underlaget, før behandlingen påbegyndes.

beton-apoteket®

SYSTEMER FOR RENOVERING OG BESKYTTELSE AF BETON
Betón-apoteket ApS, Hørskåttén 10-12, DK-2630 Taastrup, Danmark
Tlf. +45 3634 1900 www.beton-apoteket.dk Fax +45 3634 1902

Anvendelse:



Billede 1

Sement 1 blandes med vand til en vælling, der påføres med svummekost. Vællingen størkner i løbet af 10 - 15 min., så bland små mængder op ad gangen. Når Sement 1 er begyndt at størkne, kan massen ikke spædes op med vand.

Billede 2

Umiddelbart efter at **Sement 1** er påført, gnides Sement X-pulveret ind i den våde svumningsmasse. Træk pulveret på nedfra og påfør så meget, at overfladen bliver tør. Brug gummihandsker. NB! **Sement X** er det vandstoppende produkt, og det er vigtigt, at dette udføres grundigt.



Billede 3

Så snart **Sement X** er påført, påføres Forseglingvæsken med en rengjort pensel. Væsken trækker ned gennem de påførte cementlag og ind i muren, tætnet porerne i denne ved krystallisering og forankrer tætningen.



Billede 4

Sement 1 blandes op igen og svummes på fladen. Efter ca. 20 minutter bør der påføres yderligere en stryging med Sement 1.

En behandlet overflade kan pudses eller påføres andre cementbaserede produkter, f.eks. **Hey'di Hvit**. Benyt altid **Hey'di KZ** grunder for at sikre en god vedhæftning. Det frarådes at male overflader, som er behandlet med **Hey'di Spesial**.

beton-apoteket®

SYSTEMER FOR RENOVERING OG BESKYTTELSE AF BETON
Beton-apoteket ApS, Hørskælden 10-12, DK-2630 Taastrup, Danmark
Tlf. +45 3634 1900 www.beton-apoteket.dk Fax +45 3634 1902

VIGTIGT!

Processen er hurtigbindende og bør udføres fortløbende. Afslut 2 - 4 m² ad gangen.
Redskaber rengøres med vand efter hvert arbejdsstrin.

30 kg sæt dækker	8 - 10 m ²	Forbrug/Emballage
Sement 1	12,5 kg spand	
Sement X	12,5 kg spand	30 kg sæt dækker 8 - 10 m ²
Forseglingvæske	5 liter dunk	
Minisæt	4,5 kg æske	Dækker ca. 1 - 2 m ²

Arbejdshygiejniske forhold/beskyttelsesforanstaltninger Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.